




TRADUZIONI

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT

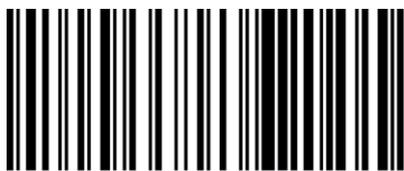


4049657037782

ART. CODE: 1701514  
GTIN: 4049657037782


[contact@clearplus.ch](mailto:contact@clearplus.ch)

[www.clearplus.ch](http://www.clearplus.ch)

#### COMPRESO NELLA FORNITURA

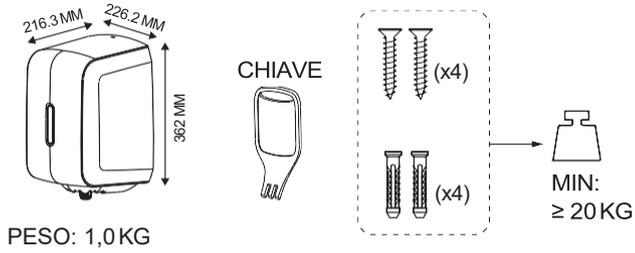

#### ATTREZZI NECESSARI

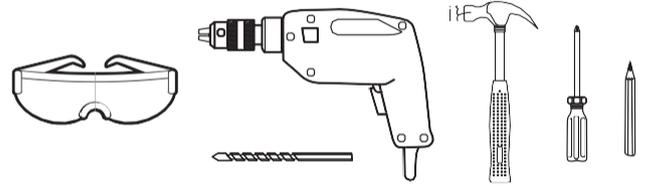


1




SEGNARE LA  
POSIZIONE DEI  
FORI PRIMA DI  
FORARE IL MURO.

2

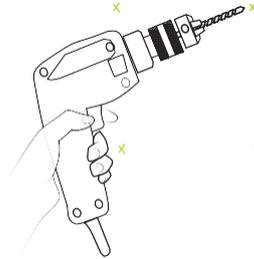


FISSARE IL  
DISTRIBUTORE ALLA  
PARETE E SERRARE  
LE VITI.

3

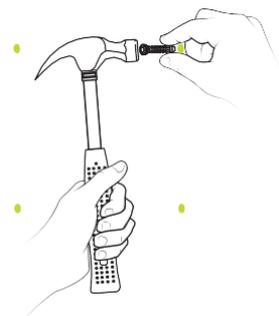


INSERIRE I TASSELLI  
AD ESPANSIONE IN  
CIASCUN FORO.

4

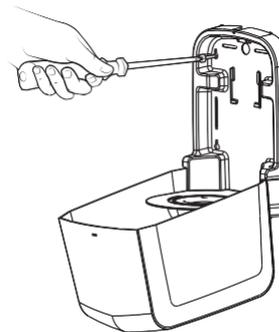

FISSARE IL  
DISTRIBUTORE ALLA  
PARETE E SERRARE  
LE VITI.

1:1

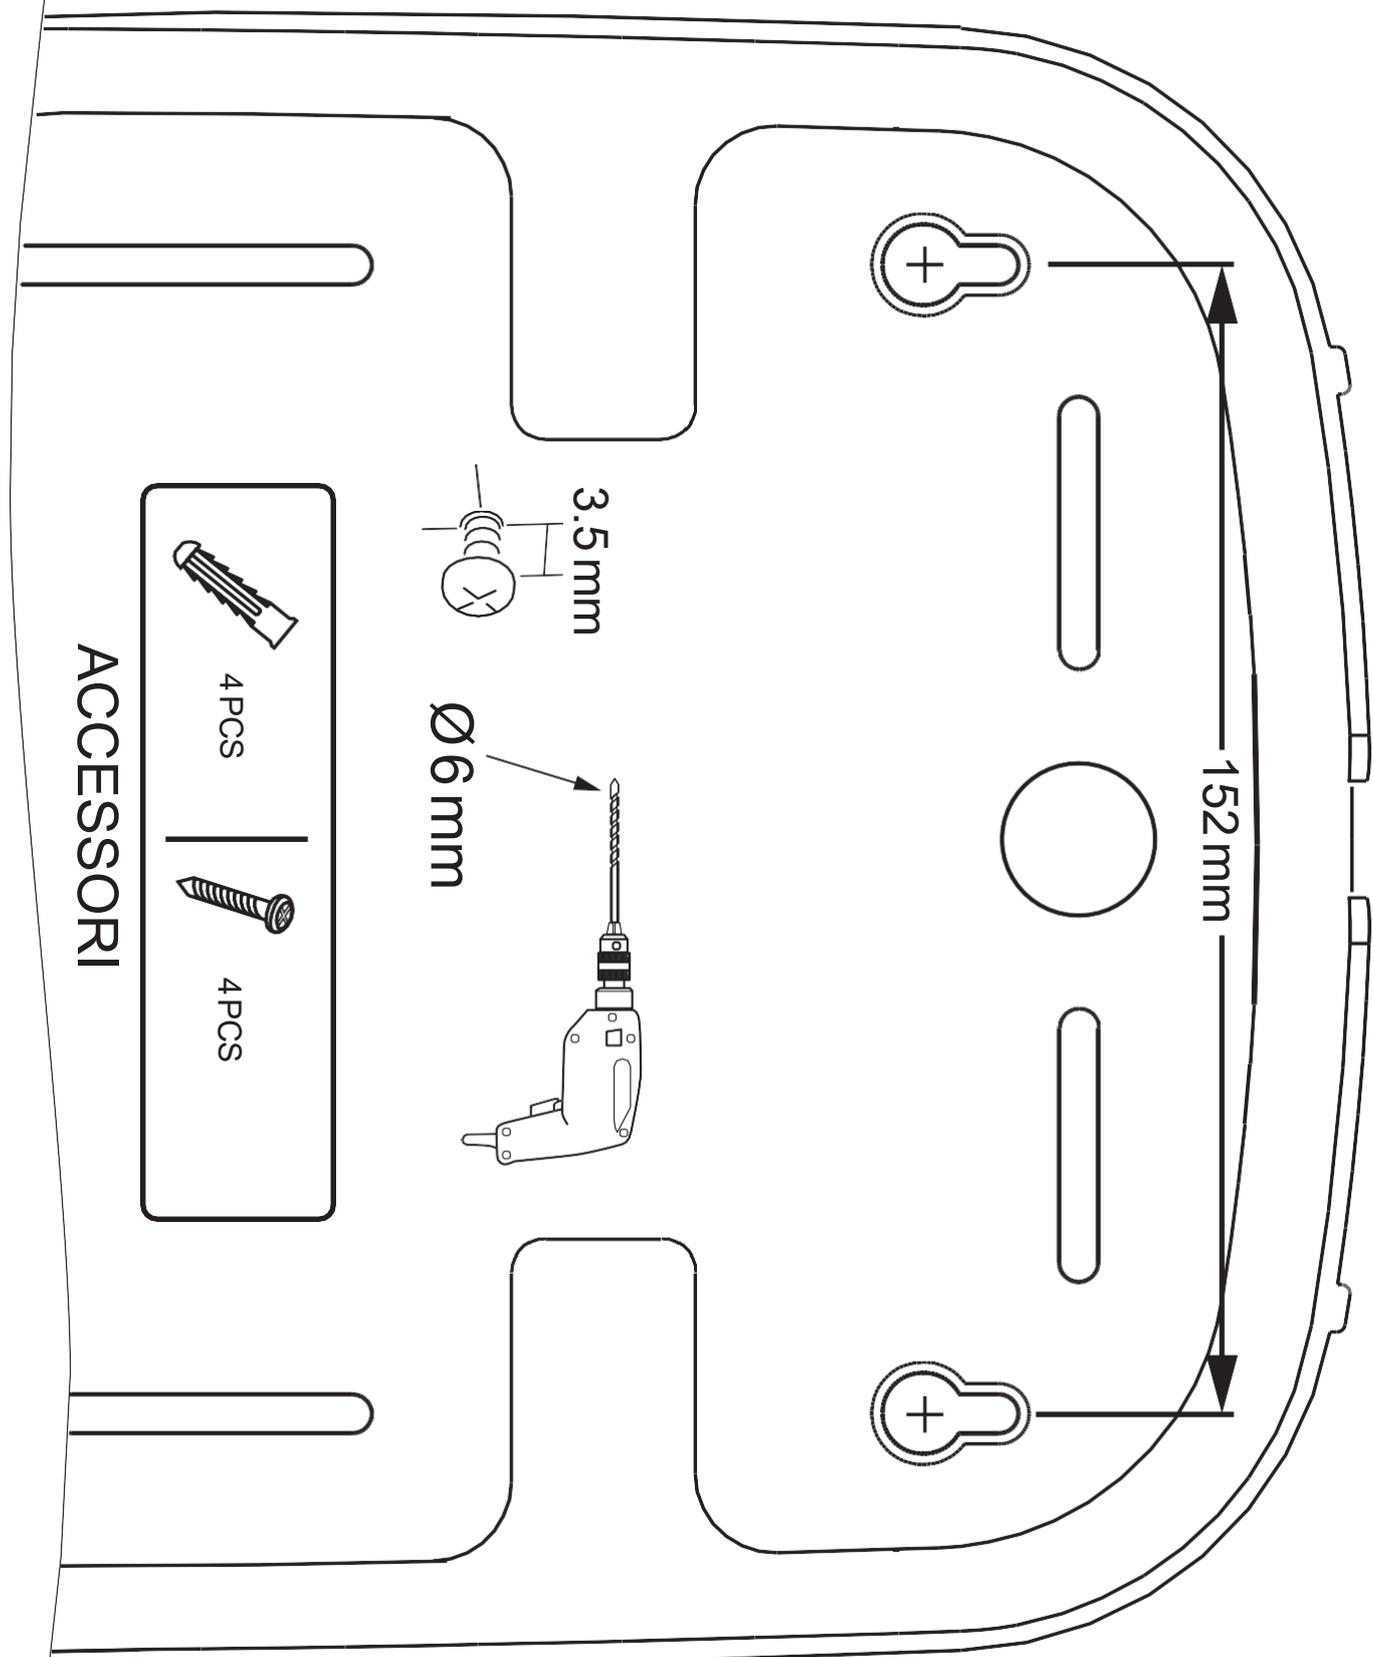

ACCESSORI

- 4 PCS [Screw icon]
- 4 PCS [Screw icon]

- 3.5 mm [Screw icon]
- Ø6 mm [Drill bit icon]
- [Power drill icon]

**ISTRUZIONI PER L'USO****1**


DISTRIBUTORE E  
ACCESSORI.

**2**


UTILIZZARE LA CHIAVE  
PER APRIRE IL  
DISTRIBUTORE.

**3**

ESTRARRE UN PO' DI  
CARTA DAL CENTRO  
DEL ROTOLO E  
INSERIRLA  
SALDAMENTE, DALLA  
PARTE SUPERIORE,  
NELLA MASCHERINA  
DI EROGAZIONE  
CENTRALE.

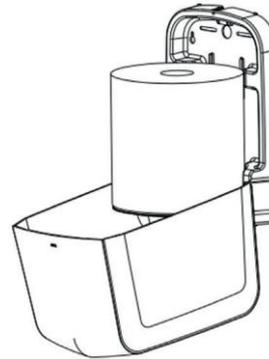**4**

INSERIRE IL ROTOLO  
SENZA STRINGERE  
SULLA MASCHERA DI  
EROGAZIONE  
CENTRALE DEL  
DISTRIBUTORE.

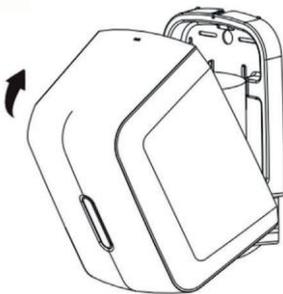
**5**

CHIUDERE IL  
DISTRIBUTORE E  
ASSICURARSI CHE  
SCATTI NELLA  
POSIZIONE CORRETTA.

**6**

TIRARE VERSO IL BASSO  
L'ANGOLO DELLA CARTA  
PRECEDENTEMENTE  
INSERITA NELLA  
MASCHERA.

7

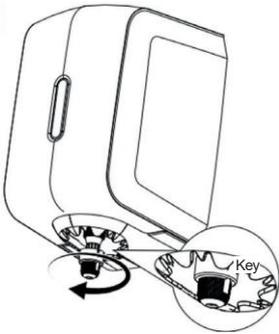

RUOTARE IL  
CAPPuccio PER  
RIDURRE O  
AUMENTARE  
L'APERTURA DI  
EROGAZIONE DELLA  
CARTA.


8




ESTRARRE  
DELICATAMENTE I FOGLI  
DI CARTA DAL  
DISTRIBUTORE, UNO  
ALLA VOLTA.

### MATERIALE DI CONSUMO CONSIGLIATO


ROTOLO CENTREFEED CLEAR+

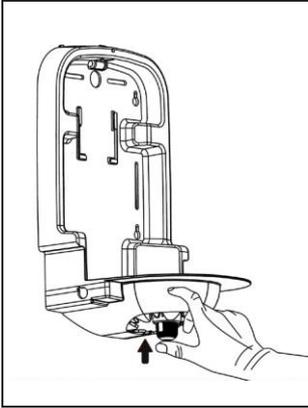**PROCEDURA PER PASSARE AL CROSS-OUTLET****9**


PREMERE  
DELICATAMENTE DAL  
BASSO VERSO L'ALTO  
CONTRO L'EROGATORE  
DI CARTA REGOLABILE  
FINCHÉ NON SI  
SBLOCCA.

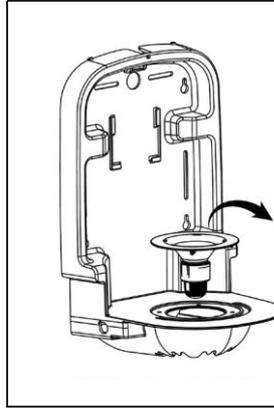**10**

RIMUOVERE  
L'EROGATORE DI CARTA  
REGOLABILE DALLA PARTE  
SUPERIORE  
DELL'APERTURA DEL  
DISTRIBUTORE.

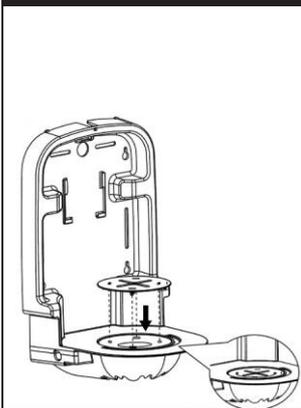**11**

INSERIRE L'EROGATORE  
DI CARTA A CROCE NEL  
DISTRIBUTORE. I PUNTI  
DI POSIZIONAMENTO  
DEVONO ESSERE  
ALLINEATI CON I FORI  
PREDISPOSTI.

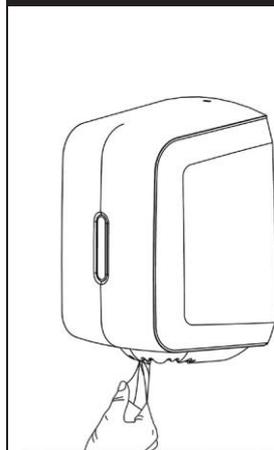**12**

INSERIRE  
NUOVAMENTE IL  
ROTOLO DI CARTA E  
CHIUDERE IL  
DISTRIBUTORE COME  
DESCRITTO IN  
PRECEDENZA.

## ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

PER PULIRE IL DISTRIBUTORE UTILIZZARE UNICAMENTE DETERGENTI DELICATI E PANNI MORBIDI. DETERGENTI ABRASIVI O SPAZZOLE RIGIDE POSSONO DANNEGGIARE LA SUPERFICIE E ALTERARE LA FUNZIONALITÀ.

## SMALTIMENTO

ALLA FINE DELLA VITA UTILE, SMALTIRE IL DISTRIBUTORE IN MODO ECOLOGICO. SEGUIRE LE NORMATIVE E LE LINEE GUIDA LOCALI PER LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI IN PLASTICA. ALCUNE LOCALITÀ DISPONGONO DI PUNTI DI RACCOLTA O PROGRAMMI DI RICICLAGGIO PER QUESTI MATERIALI. IN CASO DI DOMANDE SULLO SMALTIMENTO DEL DISTRIBUTORE O PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE IL PRODUTTORE CHE FORNIRÀ ASSISTENZA.

## RISOLUZIONE DI PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONE
NON È POSSIBILE ESTRARRE LA CARTA DAL CENTRO DEL ROTOLO (PUNTO 3, ISTRUZIONI PER L'USO).	+ ASSICURARSI CHE IL ROTOLO DI CARTA SIA PRIVO DI ANIMA. NEL DISTRIBUTORE CENTERFEED LA CARTA VIENE EROGATA DALL'INTERNO VERSO L'ESTERNO.
NON È POSSIBILE CHIUDERE IL DISTRIBUTORE.	+ IL ROTOLO DI CARTA NON È CONFORME ALLE SPECIFICHE. LO SPAZIO INTERNO MASSIMO PER IL ROTOLO DI CARTA CENTERFEED È 200 MM (D) X 245 MM (H).
NON È POSSIBILE SPINGERE LA CARTA ATTRAVERSO LA MASCHERA CENTERFEED.	+ SVITARE E RIMUOVERE IL CAPPuccio DELLA MASCHERA CENTERFEED (SITUATO SOTTO IL DISTRIBUTORE) SPINGERE DI NUOVO LA CARTA ATTRAVERSO LA MASCHERA ED ESTRARLA DALL'ALTRO LATO.
LA CARTA È DIFFICILE DA ESTRARRE O SI STRAPPA IN PICCOLI PEZZI.	+ REGOLARE LA DIMENSIONE DELLA FESSURA, RUOTANDO IL CAPPuccio DELLA FESSURA/MASCHERA SITUATA SOTTO IL DISTRIBUTORE.