




INSTRUCTIONS DISPONIBLES EN  
PLUSIEURS LANGUES

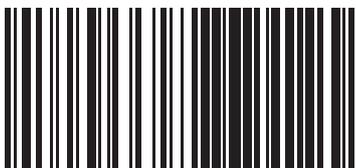


4049657039533

RÉF: 1701689  
GTIN: 4049657039533

[contact@clearplus.ch](mailto:contact@clearplus.ch)

[www.clearplus.ch](http://www.clearplus.ch)

#### INCLUS DANS LA LIVRAISON

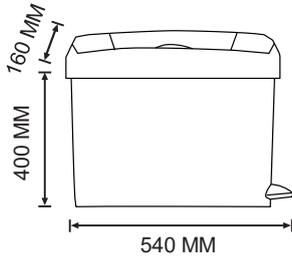


POIDS: 2.4 KG

1




RETIRER LE COUVERCLE SUPÉRIEUR EN TIRANT UN CÔTÉ DU COUVERCLE VERS LE HAUT.

2

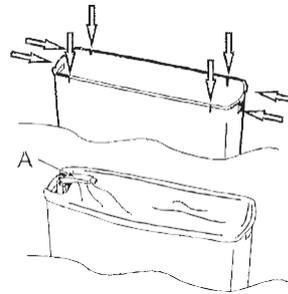

S'ASSURER QUE LE SAC SE TROUVE SOUS LE LEVIER DE LA PEDALE (A) POUR EVITER TOUTE OBSTRUCTION. REMPLACER LE COUVERCLE.


3

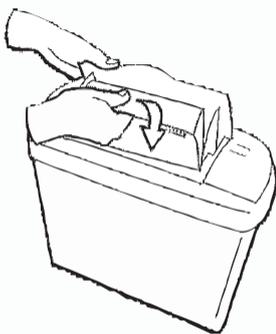

**COMMENT INSÉRER/  
RETIRER LE BLISTER  
(=RABAT DE PROTECTION)  
OPTIONNEL**

OUVRIRE COMPLÈTEMENT LE RABAT. INSÉRER LE BLISTER AU-DESSUS DES LANGUETTES INFÉRIEURES ET APPUYER JUSQU'À CE QU'IL S'ENCLENCHE. LE BORD SUPÉRIEUR DOIT ÊTRE PLACÉ SOUS LES LANGUETTES SUPÉRIEURES. POUR L'ENLEVER, TIRER LA LANGUETTE VERS L'AVANT.

4

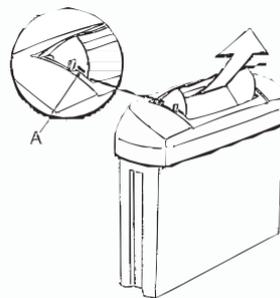

**ENLEVER LE RABAT DE  
PROTECTION POUR LE  
NETTOYAGE**

OUVRIRE PARTIELLEMENT JUSQU'À CE QUE LE REPÈRE (A) SOIT ALIGNÉ. TIRER LE RABAT VERS L'AVANT POUR LE DÉTACHER. POUR LE RATTACHER, ALIGNER LE BORD ARRIÈRE ET APPUYER.

**CONSOMMABLES RECOMMANDÉS**

SACS PLASTIQUES (TAILLE MINIMALE: 450 x 710 MM)

**INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE**

UTILISEZ UNIQUEMENT DES PRODUITS DE NETTOYAGE NON AGRESSIFS ET DES CHIFFONS DOUX POUR NETTOYER LE DISTRIBUTEUR. LES NETTOYANTS ABRASIFS OU LES BROSSES DURES PEUVENT ENDOMMAGER LA SURFACE ET EN ALTÉRER LE FONCTIONNEMENT

**ÉLIMINATION**

À LA FIN DE SON CYCLE DE VIE, ÉLIMINEZ LE DISTRIBUTEUR DE MANIÈRE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT, CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS ET DIRECTIVES LOCALES POUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS PLASTIQUES. CERTAINES COMMUNES ONT DÉSIGNÉ DES POINTS DE COLLECTE OU DES PROGRAMMES DE RECYCLAGE POUR CES MATÉRIAUX. SI VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT ÉLIMINER LE DISTRIBUTEUR OU SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS AMPLES INFORMATIONS OU DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER LE FOURNISSEUR.